




Email: of@mebelti.com

**МЕБЕЛЬТИ**  
собственная торговая марка TM

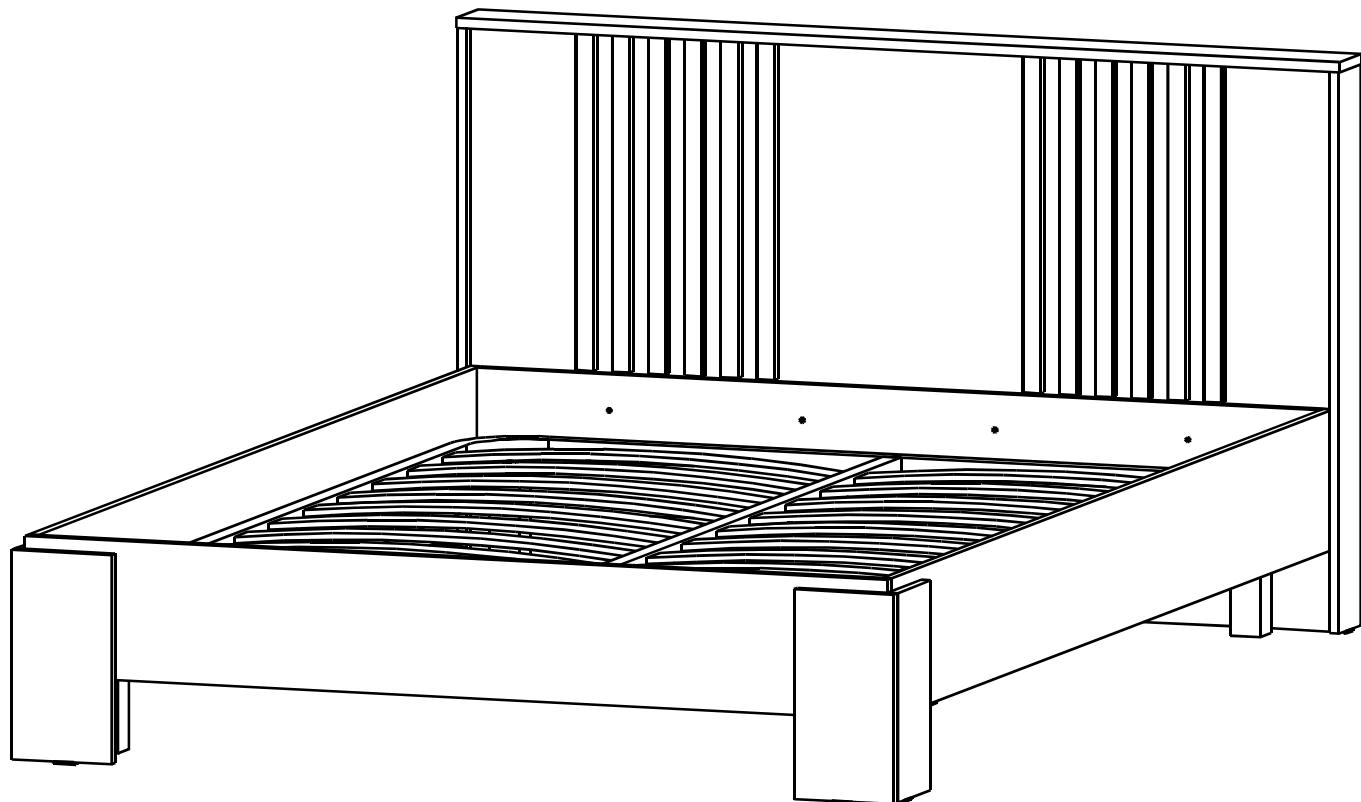

## СЕРИЯ МАРРАКЕШ КРОВАТЬ 1400

1465 мм	904 мм	2127 мм	3 шт	61.0 кг	0.136 м <sup>3</sup>

ООО "Мебель Ти"







ИНН 5433974845,

630068 Новосибирская обл., г. Новосибирск, ул. Приграничная д.1

телефон: 8-800-201-56-24,

E-mail: of@mebelti.com





RU Инструкция по сборке / EN Assembling instruction

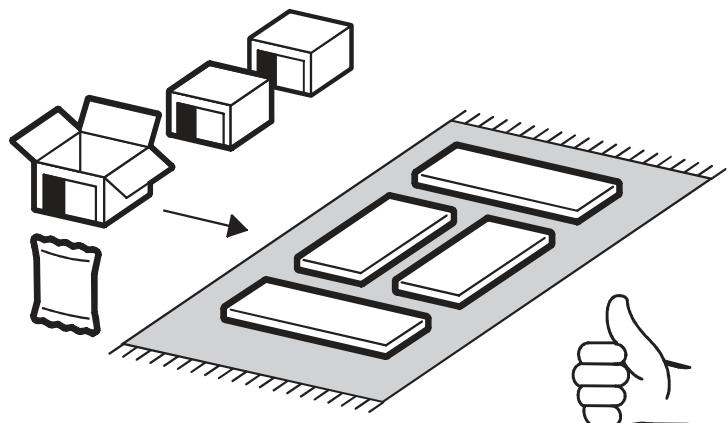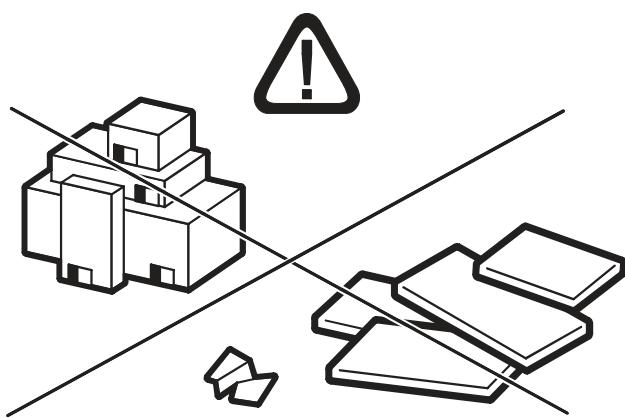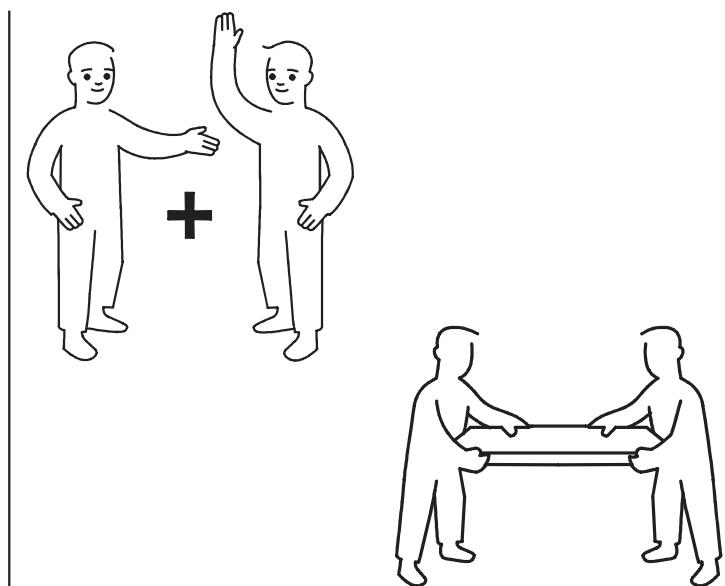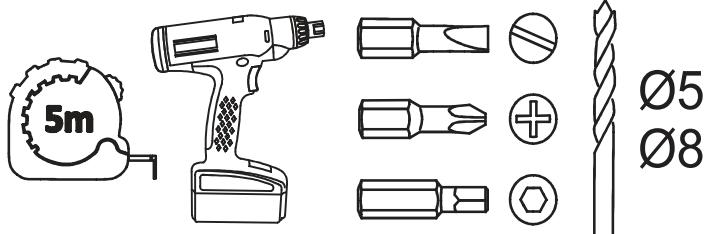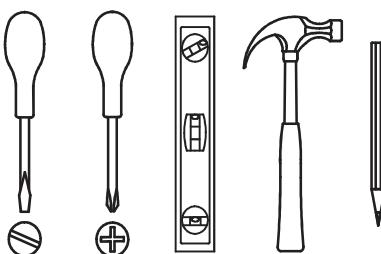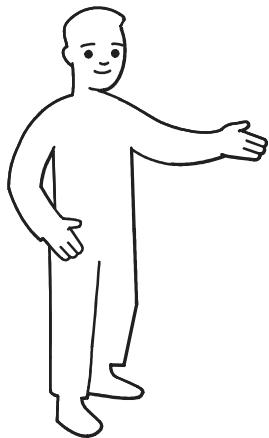

**RU**Внимание! Чтобы избежать неприятных последствий, воспользуйтесь услугами профессиональных сборщиков мебели. Производитель оставляет за собой право вносить изменения в конструкцию изделий, не влияющие на функциональность и дизайн.











**EN**Attention! To avoid unpleasant consequences, use the services professional furniture assemblers. The manufacturer reserves the right make changes to products, not affecting functionality and design.

## Фурнитура (в упаковке №2)

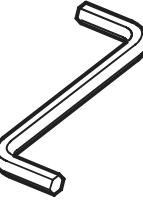

Гвоздь 2 x 20	Еврошуруп	Заглушка еврошупрупа	Заглушка эксцентрика	Евроключ	Опора	Саморез 4x16
						
<b>16x</b>	<b>12x</b>	<b>12x</b>	<b>17x</b>	<b>1x</b>	<b>8x</b>	<b>4x</b>
Саморез 4x30	Шток эксцентрика	Эксцентрик	Уголок 20x20	Шкант		
						
<b>19x</b>	<b>17x</b>	<b>17x</b>	<b>2x</b>	<b>14x</b>		

	<b>A1</b>		 L=mm	
<b>1</b>	Щиток с декор накладками	<b>1</b>	<b>1432</b>	<b>884</b>
<b>2</b>	Опора передняя правая	<b>1</b>	<b>330</b>	<b>166</b>
<b>3</b>	Опора передняя левая	<b>1</b>	<b>330</b>	<b>166</b>
<b>4</b>	Опора боковая	<b>2</b>	<b>330</b>	<b>150</b>
<b>5</b>	Царга боковая	<b>2</b>	<b>2016</b>	<b>220</b>
<b>6</b>	Изнохье	<b>1</b>	<b>1432</b>	<b>220</b>
<b>7</b>	Царга передняя	<b>1</b>	<b>1400</b>	<b>220</b>
<b>8</b>	Верх щитка	<b>1</b>	<b>1466</b>	<b>100</b>
<b>9</b>	Стойка щитка левая	<b>1</b>	<b>884</b>	<b>98</b>
<b>10</b>	Стойка щитка правая	<b>1</b>	<b>884</b>	<b>98</b>
	Основание ортопедическое			<b>3/3</b>



# Шаг 1.

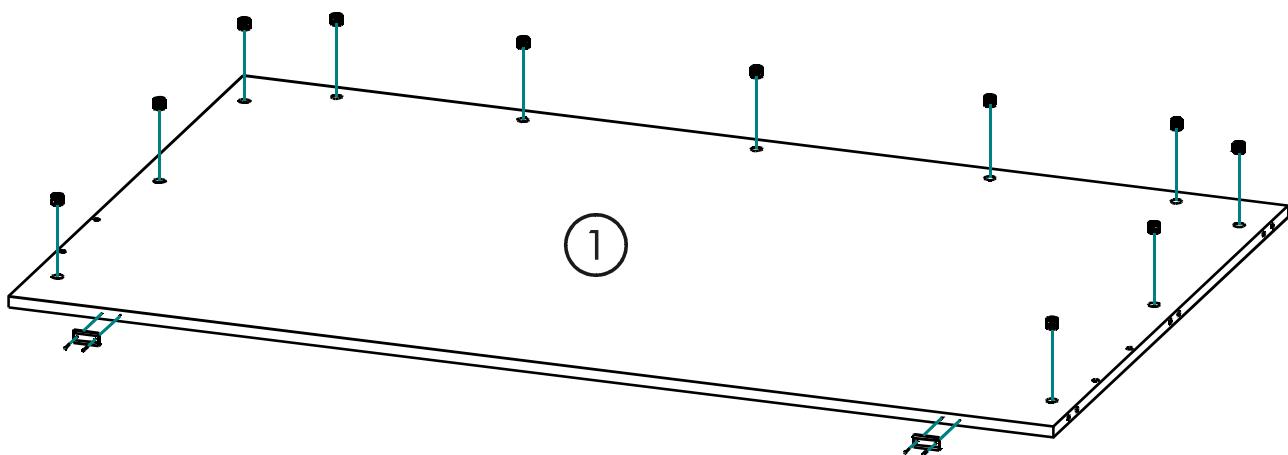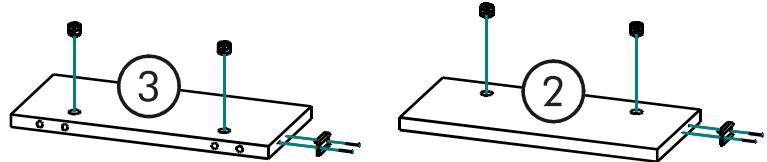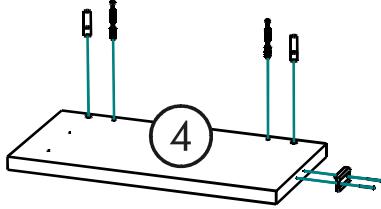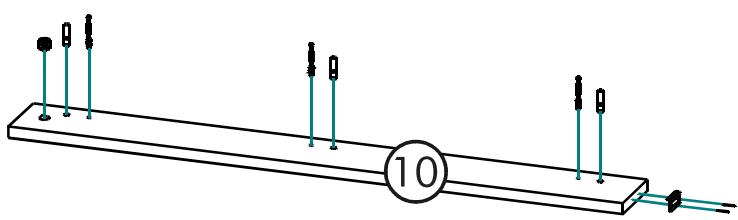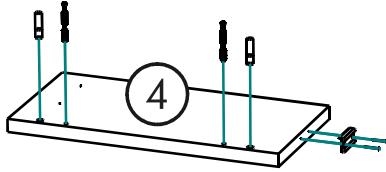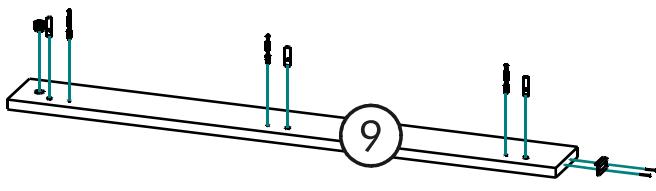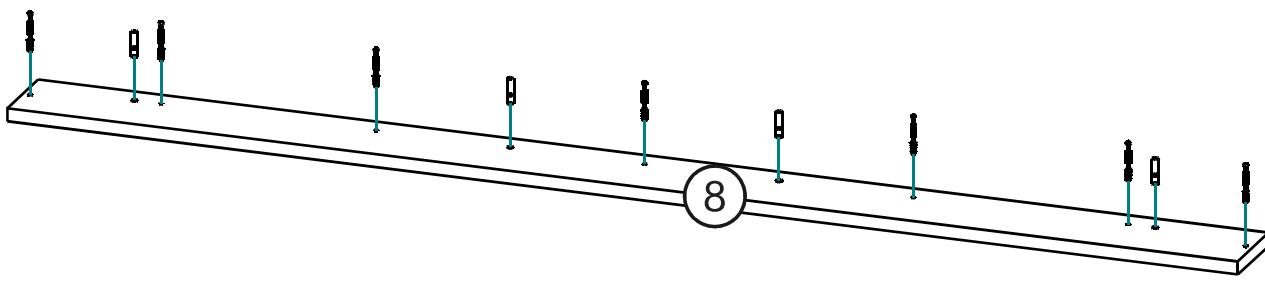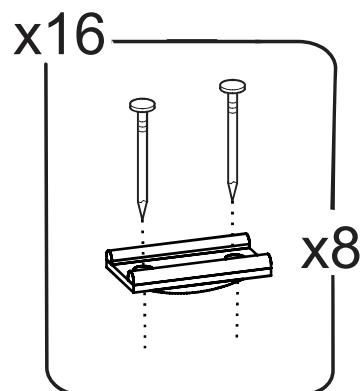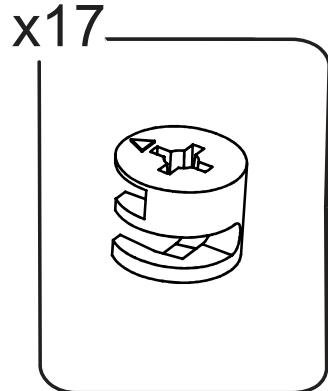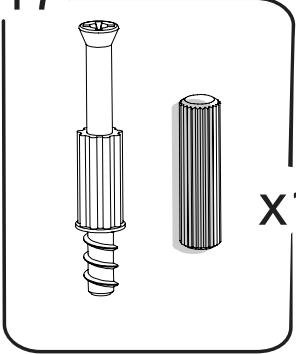



## Шаг 2.

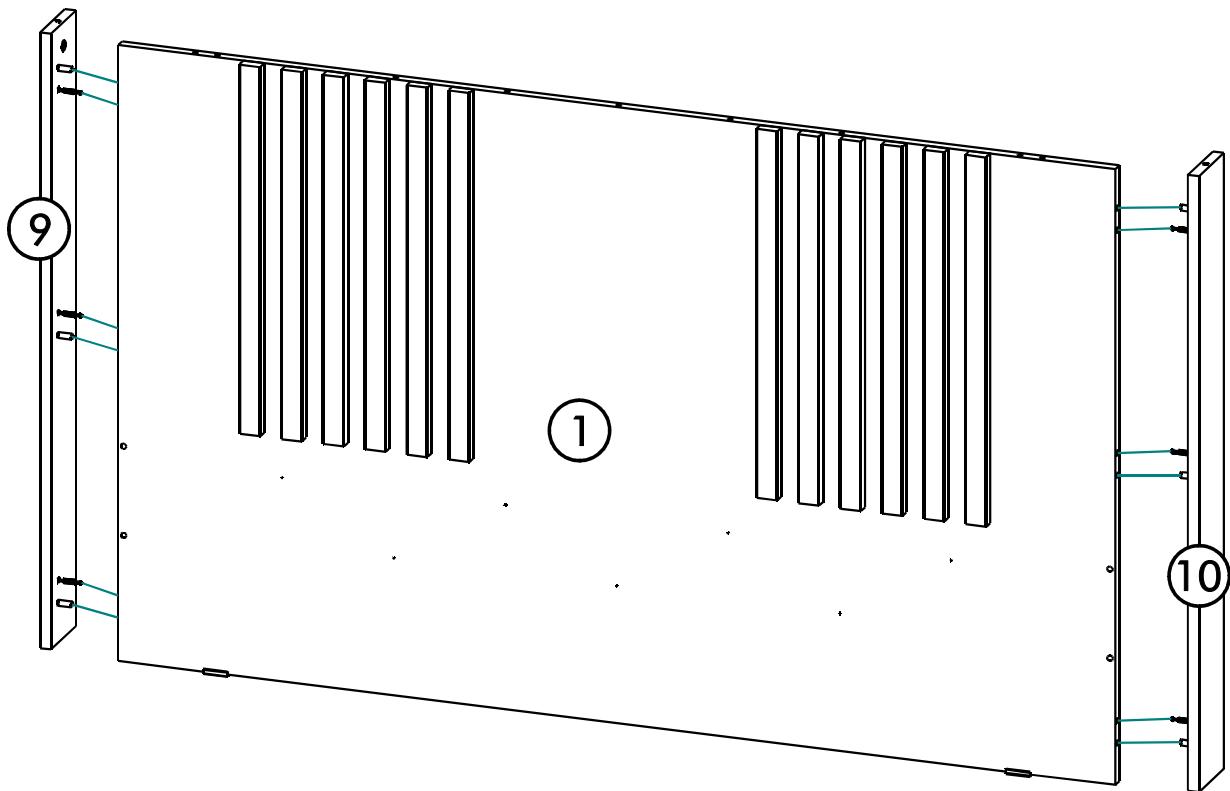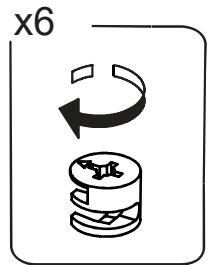



## Шаг 3.

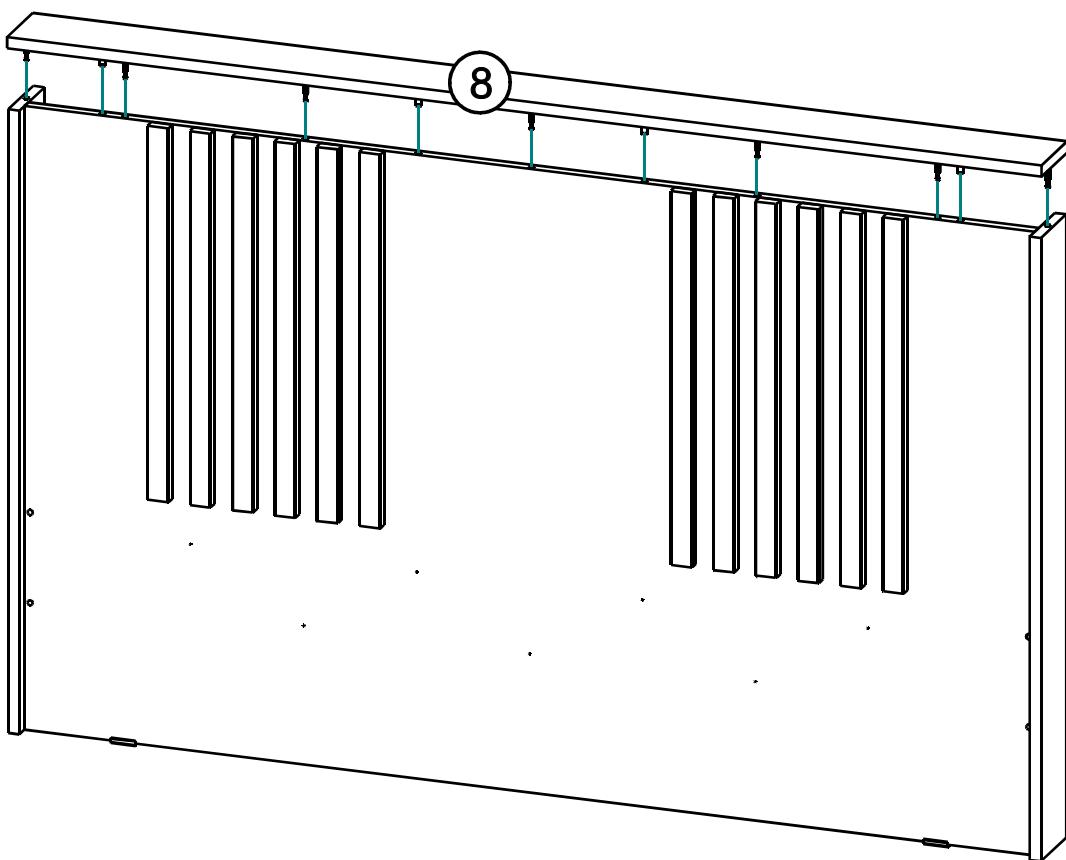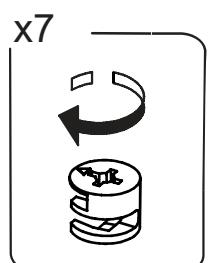



## Шаг 4.

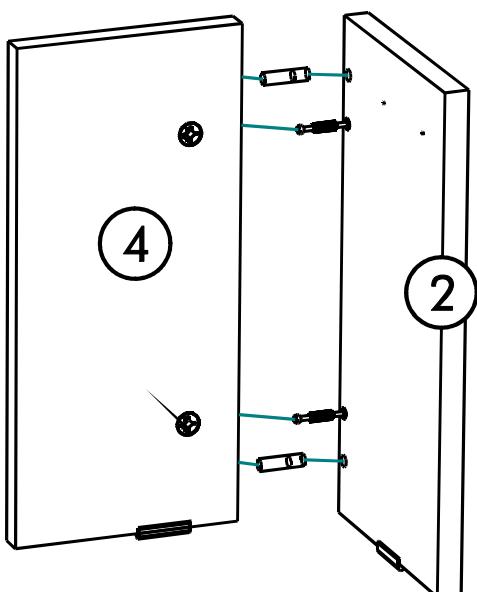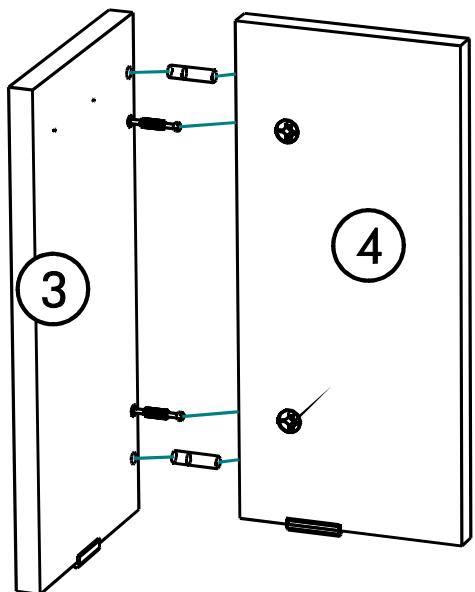


## Шаг 5.

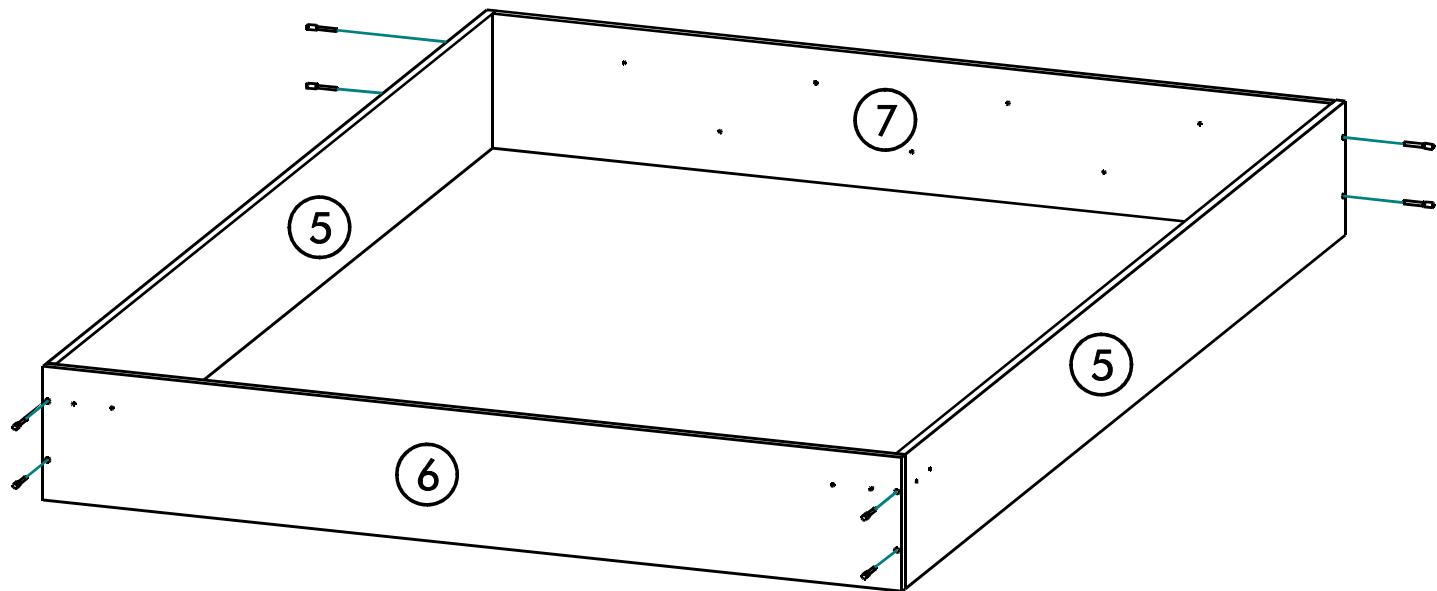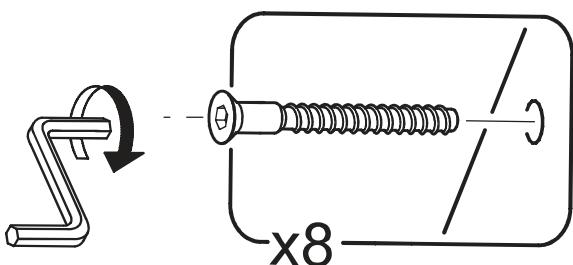

## Шаг 6.

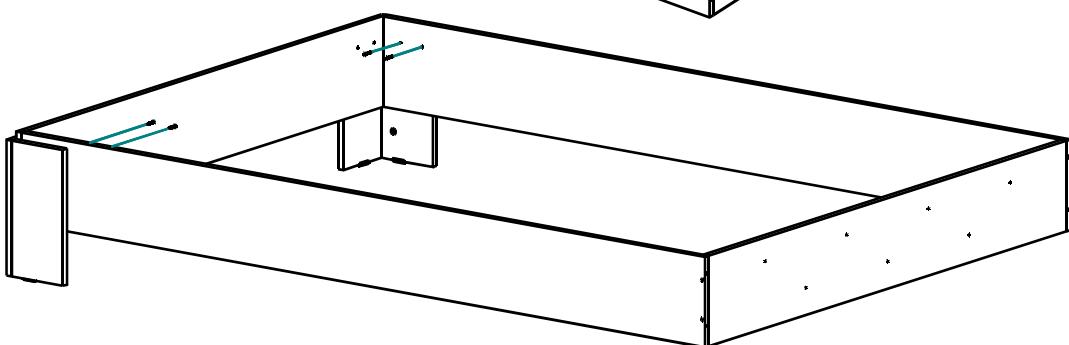
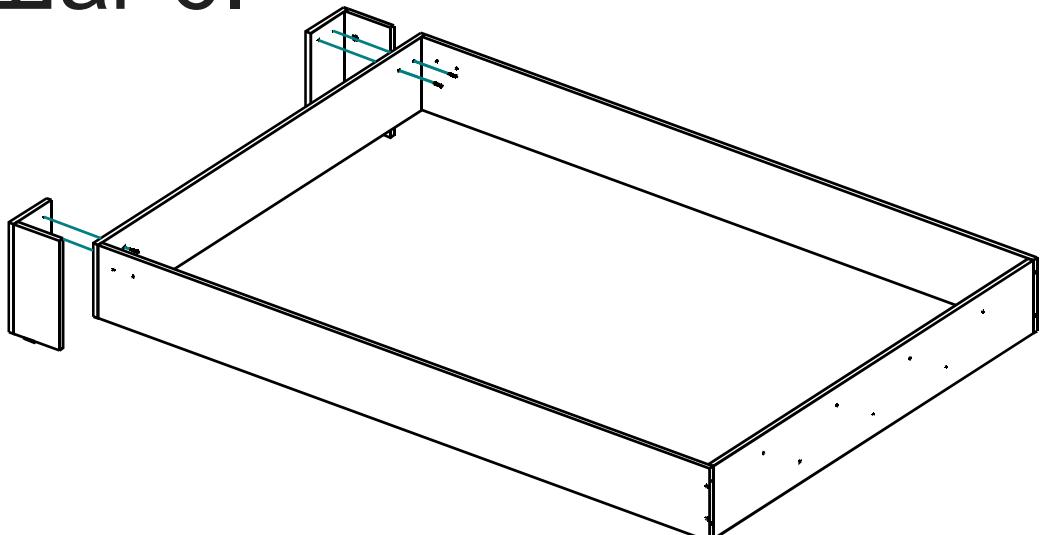


## Шаг 7.

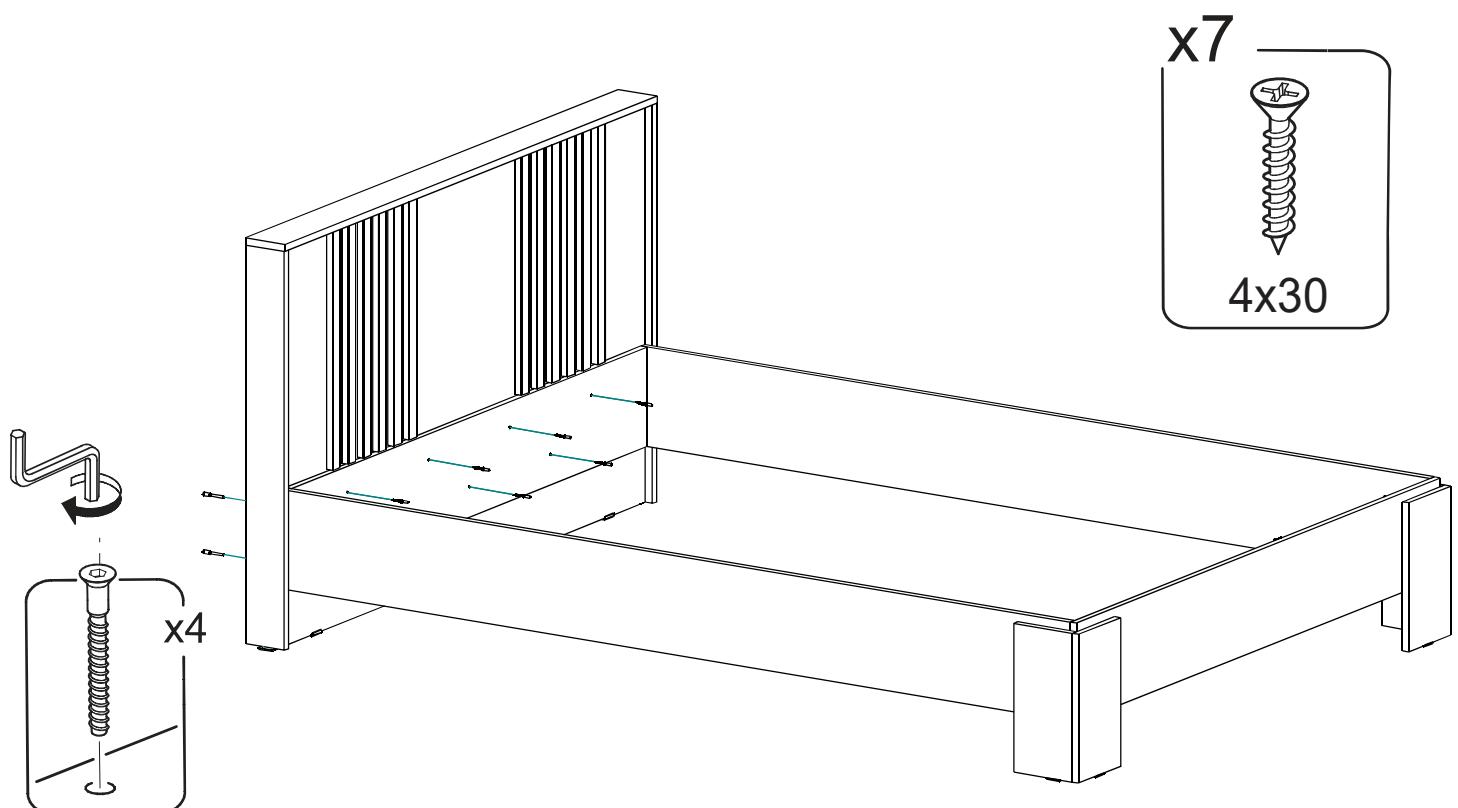

# Шаг 8.

Инструкция по сборке внутри упаковки 3-3

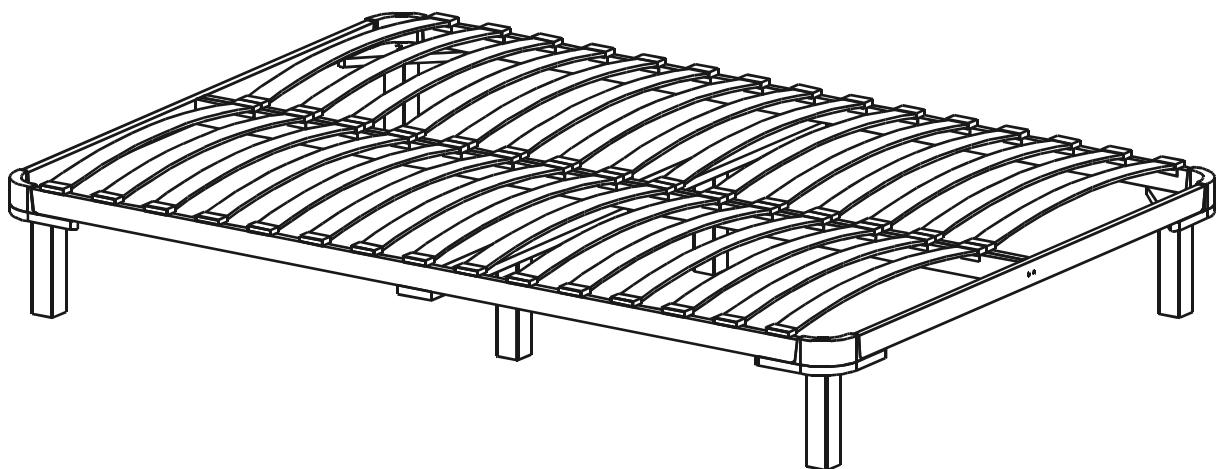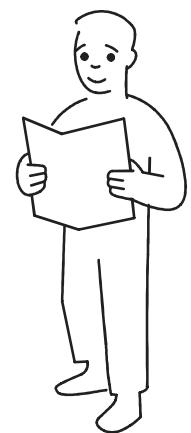

# Шаг 9.

